

Внимание! Фотографии могут отличаться от внешнего вида вашей клетки. Это универсальная инструкция подходит для всех 2 типов брудеров: малого брудера «Сомино 658» с одним поддоном и большого брудера «Сомино 698» с двумя.



Принцип сборки у них одинаковый

У нас собственное производство в Санкт-Петербурге. Мы предлагаем варианты готовых решений «под ключ» по созданию **домашней мини-фермы** в условиях загородного дома. Получайте куриные и перепелиные яйца, мясо кур, перепела и кролика **с собственного хозяйства.**

Мы изготавливаем любые дополнительные конструкции для вашей идеальной мини-фермы!



Увидеть все виды нашей продукции можно в офисах продаж

г. Санкт-Петербург:

- Выборгское шоссе, 435
- Пулковское шоссе, 53, к. 2
- Янино-1, Шоссейная, 46В


☎ 8 (812) 405-20-08

☎ +7 (921) 555-72-85
(для WhatsApp,
только сообщения)


🌐 www.domoferma.ru

📷 vk.com/domoferma

✉ info@domoferma.ru

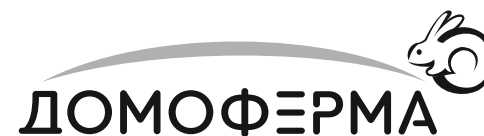

Сборка клетки брудер «Сомино»

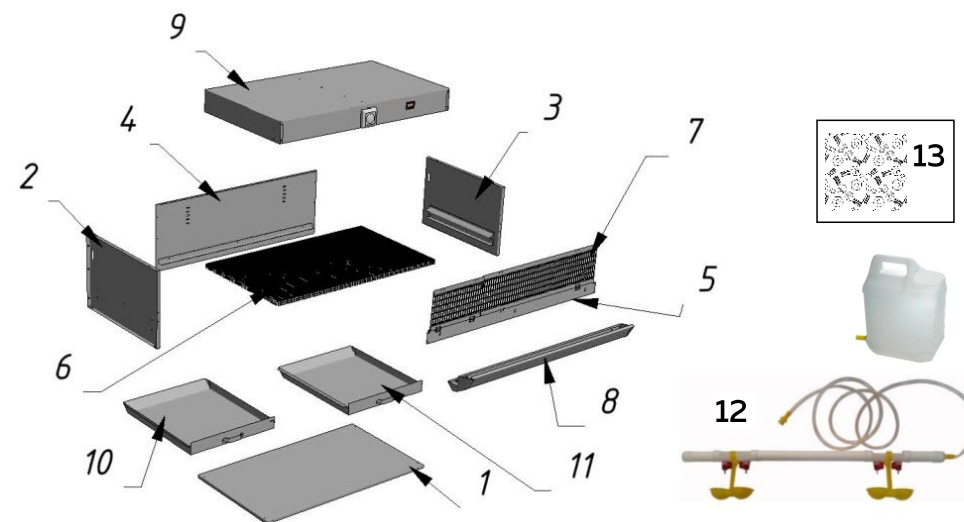

Комплектация одного брудера для цыплят:


(на картинке брудер «Сомино 698» с двумя поддонами)

1. Дно – 1 шт.
2. Боковая стенка левая – 1 шт.
3. Боковая стенка правая – 1 шт.
4. Задняя стенка – 1 шт.
5. Лицевая нижняя (широкая) – 1 шт.
6. Сетчатый пол – 1 шт.
7. Сетчатая дверца – 1 шт.
8. Кормушка с экономителями – 1 шт.
9. Крышка – 1 шт.
10. Поддон левый – 1 шт. (для серии 658 поддон единственный)
11. Поддон правый – 1 шт. (для серии 658 поддон только один)
12. Система поения (канистра, трубка силиконовая пищевая, поилка)
13. Комплект для сборки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ПОДДОНОВ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ НА ОЗОН. Для клеток и брудеров **«Сомино 58»** код товара: 921910588
Для клеток и брудеров **«Сомино 98»** код товара: 921933265

Этапы сборки брудера «Сомино»

1 этап: располагаем дно на ровную поверхность, таким образом, чтобы боковые ребра были направлены вниз.

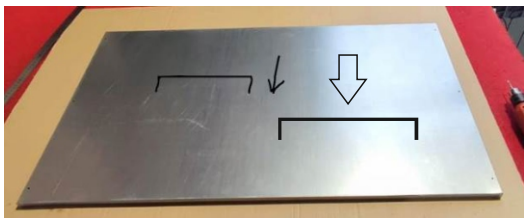

2 этап: к полу крепятся две боковые стенки с прикрепленными к ним треугольными отбойниками. Овальные отверстия для вывода силиконовой трубки должны находиться зеркально.



3 этап: устанавливается задняя стенка со стороны овальных отверстий в боковых стенках.




4 этап: крышка крепится винтами М5 в боковые стенки. Рекомендуется сначала слегка наживить все 4 винта, а затем затягивать.



5 этап: с лицевой стороны на винты М4 устанавливается крепежная планка с сетчатыми дверцами.



6 этап: на последнем этапе в боковые направляющие устанавливается пол из сетки, поддоны, кормушка и система поения.

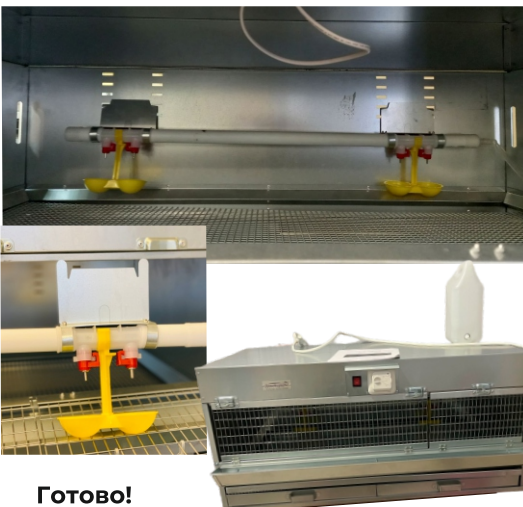


Готово!

Рекомендации по эксплуатации брудера

1. Лампочки вкручивать без излишнего усилия. Рекомендуется использовать лампу освещения мощностью не более 40Вт. Левый цоколь - для лампы освещения, правый цоколь - для ИК лампы. Цоколь E27.
2. Включать брудер в сеть с заземлением.
3. Красная кнопка Вкл/Выкл освещение.
4. На белом регуляторе температуры необходимо поднять выключатель вверх с отметки 0 (Выкл) на I (Вкл). Поворотным переключателем температуры выставить необходимую температуру MAX 40 °С. Индикатор нагрева светится красным во время нагрева.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

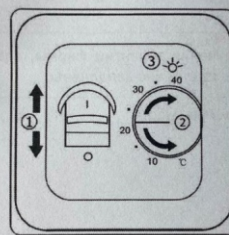

1. Выключатель (I – Вкл., 0 – Выкл.)
2. Поворотный переключатель температуры (5–40 °С)
3. Индикатор нагрева (светится красным во время нагрева)

5. При мытье клетки снимать верхнюю часть брудера.
6. Во избежание разлива воды и замыкания не рекомендуется устанавливать канистру с водой на подключенный к сети брудер.

Уважаемые покупатели!

При возникновении сложностей со сборкой или если вам кажется, что детали не подходят можно обратиться с вопросом в онлайн-чат (с 9:00 до 18:00 по МСК в рабочие дни) на сайте domoferma.ru

Процесс сборки в электронном виде доступен по qr-коду



Остались вопросы?

Пишите в Whatsapp

+7 921 555-72-85

Рекомендуем иметь запасной комплект поддонов при очистке. Поддоны нужно менять 1 раз в 1-2 года. Новые поддоны на «Озон»:



Для брудеров «Сомино 58»
код товара: 921910588
Для брудеров «Сомино 98»
код товара: 921933265