

Внимание! Фотографии могут отличаться от внешнего вида вашей клетки. Это универсальная инструкция подходит для всех 4 типов клеток для бройлеров: клетки для перепелов-бройлеров «Сомино 58», «Сомино 98» и клетки для кур-бройлеров «Сомино 58», «Сомино 98».

Большие и малые клетки различаются размером и количеством поддонов.




Принцип сборки у них одинаковый

У нас собственное производство в Санкт-Петербурге. Мы предлагаем варианты готовых решений «под ключ» по созданию **домашней мини-фермы** в условиях загородного дома.

Получайте куриные и перепелиные яйца, мясо кур, перепела и кролика **с собственного хозяйства.**

Мы изготавливаем любые дополнительные конструкции для вашей идеальной мини-фермы!

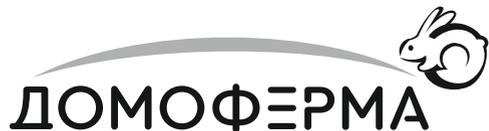

Увидеть все виды нашей продукции можно в офисах продаж

г. Санкт-Петербург:

- Выборгское шоссе, 435
- Пулковское шоссе, 53, к. 2
- Янино-1, Шоссейная, 46В


8 (812) 405-20-08

www.domoferma.ru

+7 (921) 555-72-85
(для WhatsApp,
только сообщения)

vk.com/domoferma

info@domoferma.ru

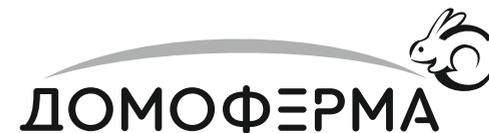

Инструкция по сборке клетки для бройлеров «Сомино»

Комплектация одной клетки:

1. Дно/крышка – 2 шт. (**дно и крышка это одинаковые детали**, крышка не предусмотрена для крепления на клетке сверху, отверстия в данных изделиях необходимы только когда эта панель используется как дно клетки)

2. Боковая стенка левая – 1 шт.

3. Боковая стенка правая – 1 шт.

4. Задняя стенка – 1 шт.

5. Сетчатая дверца – 1 шт.

6. Кормушка с экономителями

7. Сетчатый пол – 1 шт.

8. Стержень поддержки сетчатого пола – 2 шт.

9. Лицевая верхняя планка (узкая) – 1 шт.


10. Лицевая нижняя планка (широкая) – 1 шт.

11. Поддон левый – 1 шт. (*для серии 58 поддон единственный)

12. Поддон правый – 1 шт. (*для серии 58 поддон единственный)

13. Система поения (канистра, трубка силиконовая пищевая, поилка)

14. Комплект для сборки – винты и гайки

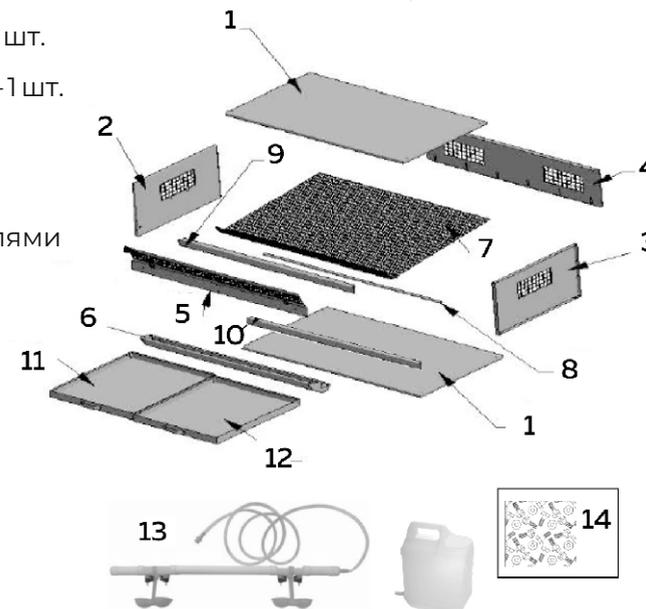

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ПОДДОНОВ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ НА ОЗОН.

Для клеток и брудеров «Сомино 58» код товара: 921910588

Для клеток и брудеров «Сомино 98» код товара: 921933265

Этапы сборки клетки для бройлеров «Сомино»

1 этап: располагаем дно на ровную поверхность, таким образом, чтобы боковые ребра были направлены вниз.



2 этап: ко дну на 3 винта с каждой стороны крепятся две боковые стенки, овальные отверстия для вывода силиконовой трубки должны находиться зеркально. **Бортики стенок - наружу!** Лепестки на дне клетки должны располагаться со стороны задней стенки, при необходимости отгибаются вверх и служат упором для поддонов.



3 этап: устанавливается задняя стенка. Снаружи, через отверстия в боковых стенках, устанавливаются два продольных стержня, для поддержки сетчатого пола.



4 этап: монтируется сетчатый пол. Он опирается на продольные стержни, а на боковых и задней стенках крепится за отогнутые лепестки.



5 этап: монтируется лицевая верхняя (узкая) планка. И нижняя (широкая) с прикрепленной на ней сетчатой дверцей.



Готовая малая клетка с 1 поддоном

6 этап: на последнем этапе на нижнюю лицевую планку устанавливается кормушка. Вставляются поддоны, монтируется система поения.



Готово!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Все клетки и брудеры «Сомино» можно составлять в батарее, в таком случае пол верхней клетки будет служить крышкой для нижней, лишние крышки не используются.



Отверстия на крышке предназначены для крепления ко дну верхней клетки, если клетка стоит одна, то крепить крышку не нужно.

Наличие свободных отверстий при этом - нормально.

Уважаемые покупатели!

При возникновении сложностей со сборкой или если вам кажется, что детали не подходят можно обратиться с вопросом в онлайн-чат (с 9:00 до 18:00 по МСК в рабочие дни) на сайте domoferma.ru

Процесс сборки в электронном виде доступен по qr-коду



Остались вопросы?

Пишите в Whatsapp

+7 921 555-72-85

Рекомендуем иметь запасной комплект поддонов при очистке. Поддоны нужно менять 1 раз в 1-2 года. Новые поддоны на «Озон»:



Для брудеров «Сомино 58» код товара: 921910588

Для брудеров «Сомино 98» код товара: 921933265